













pram kit



• CARRITO

• LANDAU

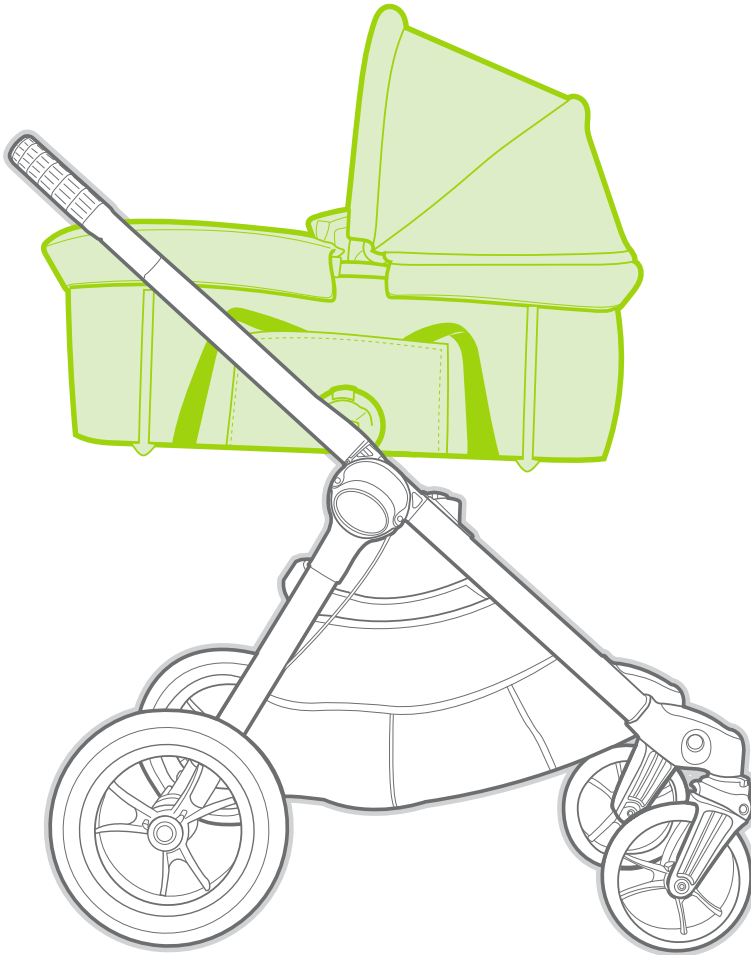

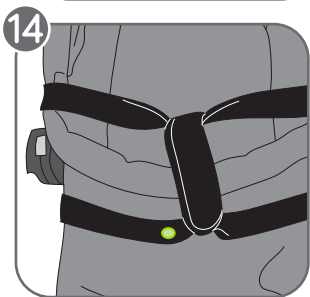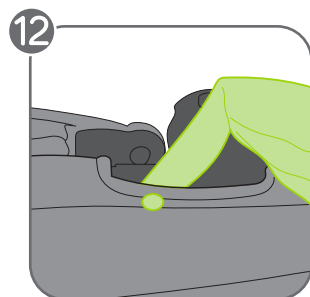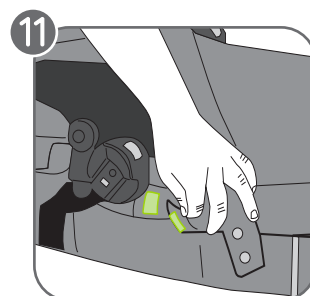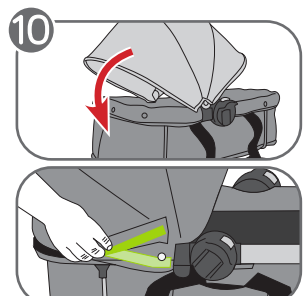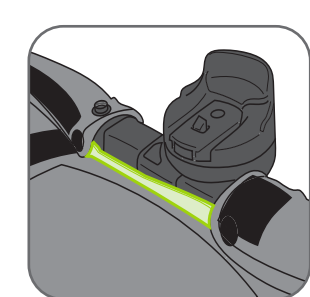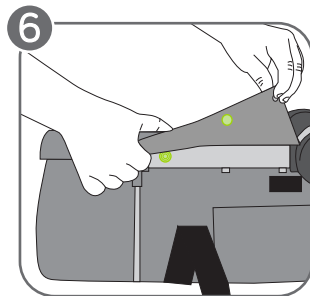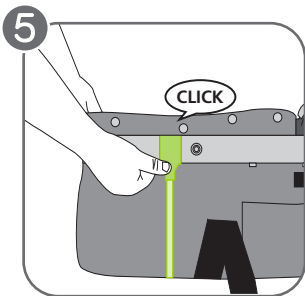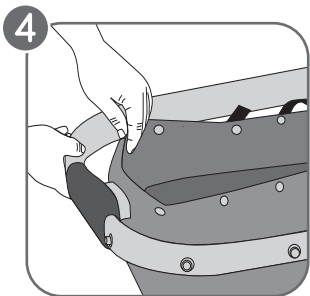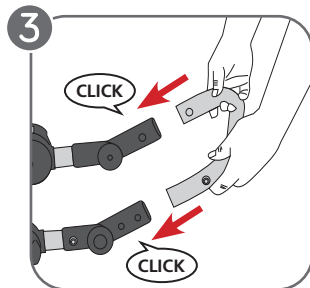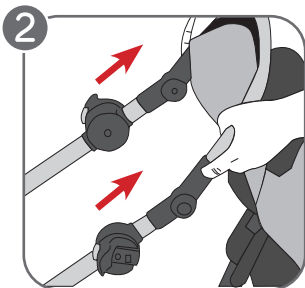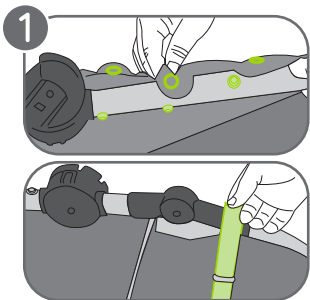

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT -Read all instructions before use of the pram. Keep Instructions for future use.

- 1 From the existing City Select® LUX seat: Remove the seat from the seat frame by unsnapping all of the fabric and unfastening the velcro® strap around the footwell.
- 2 Remove the footwell frame from the upper seat frame by pressing the buttons on both sides of the footwell and gently pulling until the pieces separate.
- 3 Insert the Foot Bar from the Pram Kit into the seat frame until it clicks into place.
- 4 Place the Pram within the seat frame so the top of the seat frame is aligned with the top of the Pram.

NOTE: The top of the seat frame and top of the Pram are marked "TOP" for your convenience.

- 5 Attach the upper U-shaped Pram support rod around the top section of the seat frame on both sides.
- 6 Fasten all snaps around the top portion of the Pram to the top portion of the seat frame.
- 7 Attach the lower U-shaped Pram support rod around the lower section of the seat frame on both sides.
- 8 Fasten all snaps around the lower portion of the Pram to the lower portion of seat frame.

NOTE: When fastening the snaps, make sure the fold stop bracket fits underneath the mounting adapters.

CANOPY - Use your existing seat's canopy for the pram canopy.

- 9 Snap canopy brackets to both sides of seat frame.
- 10 Fasten canopy Velcro® to Velcro® on Pram.

FOOT COVER

- 11 Fit Foot Cover around lower portion of Pram and fasten to Velcro® below mounting bracket.
- 12 Snap Foot Cover.
- 13 Align the Pram bracket adapters with the mounting brackets on your stroller. Press firmly until the Pram clicks into place.

CARRY STRAPS

- 14 When not using the carry straps, use the snaps to fasten them to the top of the foot cover as shown.

DIRECTIVES DE MONTAGE

IMPORTANT -Prière de lire ces directives avant l'utilisation de ce porte-bébé et les conserver pour éventuellement s'y référer.

- 1 À partir du siège présent dans le City Select® LUX: enlever le tissu du cadre de siège en déboutonnant les boutons-pression et en détachant les courroies Velcro® autour du repose-pied.
- 2 Détacher le cadre du repose-pied du cadre supérieur du siège en appuyant sur les boutons noirs des deux côtés du repose-pied et en tirant doucement jusqu'à ce que les pièces soient séparées.
- 3 Insérez la barre d'ancrage du landau dans le cadre du siège jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- 4 Placer le landau à l'intérieur du cadre du siège de manière à ce que le dessus du cadre du siège soit aligné avec le dessus de du landau.

REMARQUE: Le dessus du cadre du siège et le dessus de la Nacelle sont identifiés par le mot « TOP » pour faciliter l'installation.

- 5 Attacher la tige de soutien en U supérieure du landau autour de la section supérieure du cadre du siège sur les deux côtés.
- 6 Attacher les boutons-pression tout autour de la partie supérieure du landau à la partie supérieure du cadre du siège.
- 7 Attacher la tige de soutien en U inférieure du landau autour de la section inférieure du cadre du siège sur les deux côtés.
- 8 Attacher les boutons-pression tout autour de la partie inférieure du landau à la partie inférieure du cadre du siège.

REMARQUE : en attachant les boutons-pression, veiller à ce que le support de la butée de pliage soit logé en dessous des adaptateurs de montage.

BALDAQUIN - Utiliser le baldaquin du siège comme baldaquin pour le landau.

- 9 Attacher les supports du baldaquin de chaque côté du cadre du siège.
- 10 Attacher le Velcro® du baldaquin au Velcro® du landau.

COUVRE-PIED

- 11 Ajuster le couvre-pied autour de la partie inférieure du landau et attacher le Velcro® au support de montage.
- 12 Attacher le couvre-pied à ce bouton-pression.
- 13 Aligner les supports de raccord du landau aux supports de montage de votre poussette. Appuyer fermement jusqu'à ce que le landau s'enclenche en place.

SANGLES DE TRANSPORT

- 14 Lorsque les sangles de transport ne sont pas utilisées, servez-vous des boutons-pression pour les fixer au sommet du couvre-pied, tel qu'illustré.

INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLAJE

IMPORTANTE- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el portabebés Guárdelas para uso futuro.

- 1 Del asiento existente City Select® LUX: quite el asiento del armazón del asiento desabrochando los broches de la tela y despegando la tiras de Velcro® alrededor del hueco del pie.
- 2 Para quitar el armazón del hueco del pie del armazón del asiento superior, oprima los botones de ambos costados del hueco del pie y tire suavemente hasta que las piezas se separen.
- 3 Inserte la barra para los pies que se incluye con el juego de conversión para silla de paseo en el armazón del asiento hasta que trabe en su lugar.
- 4 Coloque el portabebés en el armazón de la silla de paseo de forma que la parte superior del armazón quede alineada con la parte superior del portabebés.

NOTA: La parte superior del armazón y la parte superior del portabebés están indicadas con la palabra "TOP" (parte superior).

- 5 Sujete la barra de soporte superior del portabebés en forma de U alrededor de la sección superior del armazón del asiento en ambos costados.
- 6 Abroche todos los broches alrededor de la parte superior del portabebés a la parte superior del armazón del asiento.
- 7 Sujete la barra de soporte inferior del portabebés en forma de U alrededor de la sección inferior del armazón del asiento en ambos costados.
- 8 Abroche todos los broches alrededor de la parte inferior del portabebés a la parte inferior del armazón del asiento.

NOTA: Al abrochar los broches, asegúrese de que el soporte del bloqueo de pliegue quepa debajo de los adaptadores de montaje.

CAPOTA - Use la capota existente del asiento como la capota para la silla de paseo.

- 9 Abroche los soportes de la capota en ambos costados del armazón del asiento.
- 10 Sujete el Velcro® de la capota al Velcro® del portabebés.

FUNDA PARA LOS PIES

- 11 Ajuste la funda para los pies alrededor de la parte inferior del portabebés y sujétela al Velcro® que se encuentra bajo el soporte de montaje.
- 12 Abroche el cubrepies a ese automático.
- 13 Alinee los adaptadores de soporte de la silla de paseo con los soportes de montaje del cochecito. Empuje firmemente hasta que el portabebés trabe en su lugar.

CORREAS DE TRANSPORTE

- 14 Cuando no se usan las correas de transporte, utilice los broches para sujetarlas a la parte superior de la funda para los pies como se indica.

WARNING:

- **WARNING:** This product is suitable only for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the child: 20lb (9 kg). Excess weight may cause a hazardous, unstable condition to exist.
- **WARNING:** Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- **WARNING:** NEVER leave your child unattended.
- **THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR SLEEP.**
- **WARNING:** Do not let other children play unattended near the pram.
- **WARNING:** Do not use if any part is broken, torn, or missing.
- **WARNING:** Never use this pram on a stand.
- **WARNING:** This pram includes a 20mm mattress. Do not use any mattress other than the one supplied with the pram and do not add another one on top of it.
- **WARNING:** Before carrying or lifting, make sure that the handle is in the correct position of use.
- Only use replacement parts and accessories, supplied or approved by Baby Jogger
- Regularly inspect the handles and the bottom of the pram for signs of damage or excessive wear.
- Use only on a firm, horizontal, level and dry surface.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the Pram.
- **NEVER** use this pram as a stand alone product off the stroller frame.
- **WARNING:** To prevent a strangulation hazard, all carrying handles shall be kept outside of the pram while the product is in use.
- The head of the child in the pram should never be lower than the body of the child

CARE AND MAINTENANCE

Mattress Cover & Foot Cover:

- Machine wash separately using a warm gentle cycle and mild detergent.
- Do not bleach.
- Do not iron.
- Do not place fabric in the dryer. Lay flat to dry.

Pram Base, Canopy & Mattress Pad:

- Wipe clean using a damp cloth.
- Do not bleach.
- Do not iron.

MISE EN GARDE :

- **MISE EN GARDE:** Ce produit ne convient que pour un enfant qui ne peut s'asseoir sans aide, rouler et ne peut se soulever sur ses mains et ses genoux. Poids maximum de l'enfant : 9 kg (20lb). Tout poids excessif peut occasionner une situation dangereuse d'instabilité.
- **MISE EN GARDE:** Vérifier que le landau ou les dispositifs pour attacher l'unité siège sont correctement enclenchés avant utilisation.
- **MISE EN GARDE:** Ne laissez pas votre enfant sans surveillance.
- **CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ AU SOMMEIL.**
- **MISE EN GARDE:** Ne laissez pas les autres enfants jouer sans surveillance près du landau.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
- **MISE EN GARDE:** Ne jamais utiliser ce landau sur un support/trépiéd.
- **MISE EN GARDE:** Ce landau comprend un matelas 20 mm. N'utiliser aucun matelas autre que celui fourni avec le landau, et ne pas ajouter d'autre matelas sur celui-ci
- **MISE EN GARDE:** Avant de le transporter ou de le soulever, assurez-vous que la poignée est dans la position correcte.
- N'utiliser que des pièces de rechange et accessoires fournis ou agréés par le fabricant.
- Inspecter régulièrement les poignées et le fond du landau pour des signes de dommages ou une usure excessive.
- Utiliser uniquement sur une surface ferme, horizontale, de niveau et sèche.
- Demeurer conscient du risque de placer le landau près de toutes sortes de sources de chaleur telles que les feux de foyer, les cailles électriques ou de gaz.
- **NE JAMAIS** utiliser ce landau comme un produit autonome hors du cadre de la poussette.
- **MISE EN GARDE:** Afin de prévenir les risques de strangulation, toutes les poignées de transport doivent être maintenues à l'extérieur du landau lors de l'utilisation du produit.
- La tête de l'enfant dans le landau ne doit jamais être plus basse que le corps de l'enfant.

ENTRETIEN

Couvre-matelas et couvre-pied:

- Laver séparément à l'eau tiède et à cycle délicat, en utilisant un détergent doux.
 - Ne pas utiliser d'eau de Javel.
 - Ne pas repasser.
 - Ne placer pas de tissu dans la sècheuse. Laisser sécher à plat.
- #### Base du landau, baldaquin et couvre-matelas :
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
 - Ne pas utiliser d'eau de Javel.
 - Ne pas repasser.



ADVERTENCIA:

- **ADVERTENCIA:** Este producto sólo es adecuado para un niño que no puede sentarse sin ayuda, darse la vuelta y no puede levantarse sobre las manos y rodillas. Peso máximo del niño: 20lb (9 kg). El exceso de peso puede desestabilizar el cochecito y poner en peligro la seguridad del niño.
- **ADVERTENCIA:** Verifique que los dispositivos de sujeción del cuerpo de la silla de paseo, unidad del asiento o asiento de automóvil estén correctamente enganchados antes del uso.
- **ADVERTENCIA:** NUNCA deje a su niño sin atender.
- **ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA DORMIR.**
- **ADVERTENCIA:** No deje que otros niños jueguen sin supervisión cerca de la silla de paseo.
- **ADVERTENCIA:** No la utilice si hay una pieza rota, rasgada o faltante.
- **ADVERTENCIA:** Nunca utilice esta silla de paseo encima de un soporte.
- **ADVERTENCIA:** Esta silla de paseo incluye un colchón de 20 mm de espesor. No utilice ningún colchón distinto al que se proporciona con el portabebés y no coloque un colchón adicional sobre él.
- **ADVERTENCIA:** Antes de transportarla o de levantarla, asegúrese de que la manija esté en la posición correcta de uso.
- Utilice solamente las piezas de repuesto y accesorios que hayan sido proporcionados o aprobados por Baby Jogger.
- Inspeccione con frecuencia las manijas y la parte inferior del portabebés para detectar señales de daño o desgaste excesivo.
- Use sólo en una superficie firme, horizontal, plana y seca.
- Sea consciente de los riesgos de chimeneas y otras fuentes de calor, como estufas de calefacción eléctricas, estufas de gas, etc., en las inmediaciones de la silla de paseo.
- NUNCA use esta silla de paseo como producto independiente fuera del armazón del cochecito.
- **ADVERTENCIA:** Para prevenir el peligro de estrangulación, todas las manijas de transporte deben mantenerse fuera de la silla de paseo mientras el producto esté en uso.
- La cabeza del niño en la silla de paseo no debe estar nunca más baja que el cuerpo del niño.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Funda del colchón y funda para los pies:

- Lávelas a máquina por separado utilizando un ciclo delicado con agua tibia y un detergente suave.
- No utilice blanqueador.
- No las planche.
- No seque la tela en la secadora. Extiéndala en plano para secar.

Cuerpo de la silla de paseo, capota y colchón:

- Límpielos con un paño húmedo.
- No utilice blanqueador.
- No los planche.



Baby Jogger, LLC

A newell Company

6655 Peachtree-Dunwoody Rd. NE, Atlanta, GA 30328
1.800.241.1848 • www.babyjogger.com

Distributed in Canada by/Distribué au Canada par :

Brands in Motion Inc.

300 Ambassador Drive • Mississauga, Ontario • L5T 2J3
Toll Free: 1.866.774.7177 T: 905.795.3154 • F: 905.795.8988
www.babyjogger.ca